


INSTRUCTIONS MANUAL EXTERIOR POST LANTERN

HOME DEPOT SKU# 272-775 (UPC# 046335848597)

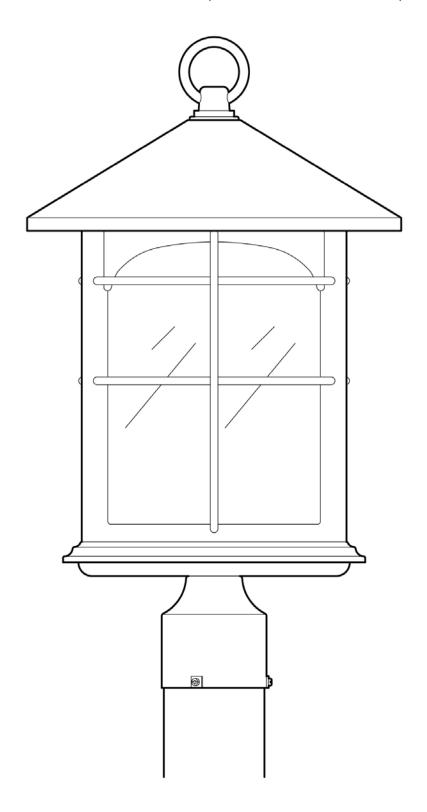

Thank you for purchasing this Hampton Bay Exterior Post Lantern. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

- 1. Easy to install
- 2. Beautifully crafted aged iron finish with seeded glass.
- 3. Solid cast aluminum resists elements.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (272-775) or UPC (046335848597).


CAUTION:

- 1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- 2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (272-775) or UPC (046335848597).
- 3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

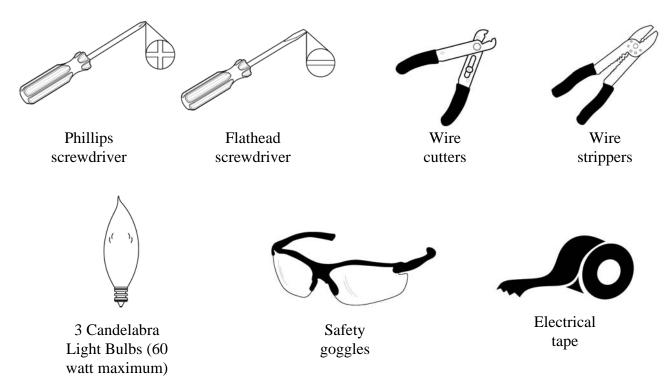


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

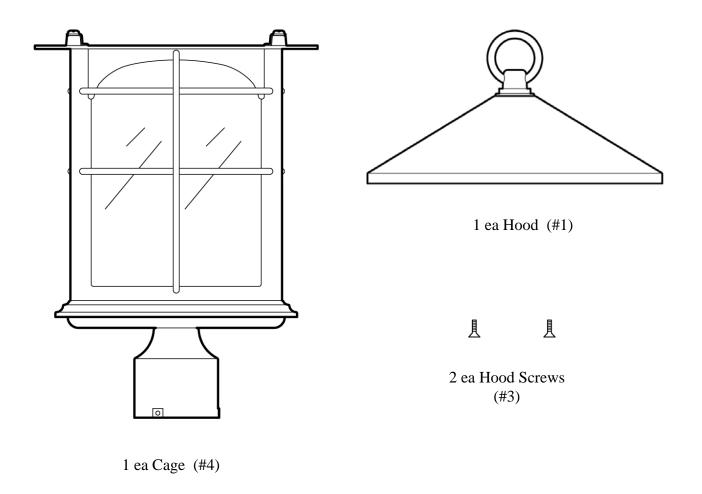


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- 1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
- 2. Install three incandescent candelabra Light Bulbs (#2) into the sockets of the Main Fixture Body (#1). Do not exceed a 60 watts for each light bulb.
- 3. Attach the Hood (#1) to the Cage (#4) using the provided Hood Screws (#3).


ASSEMBLY:

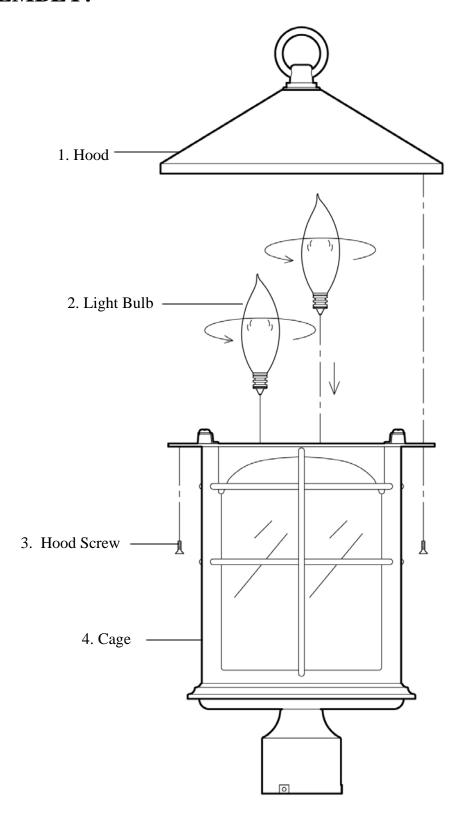

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

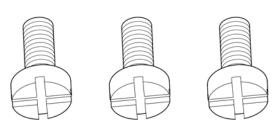

3 ea Fixture Mounting Screws (#14)

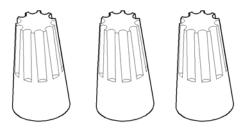


3 ea Wire Nuts (#7)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1. Pull the power supply wires out from the Post (#10).
- 2. Attach the Black Supply Wire (#8) to the Black Fixture Wire (#6) and the White Supply Wire (#13) to the White Fixture Wire (#11) using Wire Nuts (#7). Connect the Fixture Ground Wire (#12) and the Supply Ground Wire (#9) together using a Wire Nut (#7). Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
- 3. Carefully tuck all the wires and wire connectors into the Post (#10). Slide the Post Cap (#5) of the fixture onto the Post (#10). Secure the Post Cap (#5) to the Post (#10) using the provided Fixture Mounting Screws (#14).
- 4. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

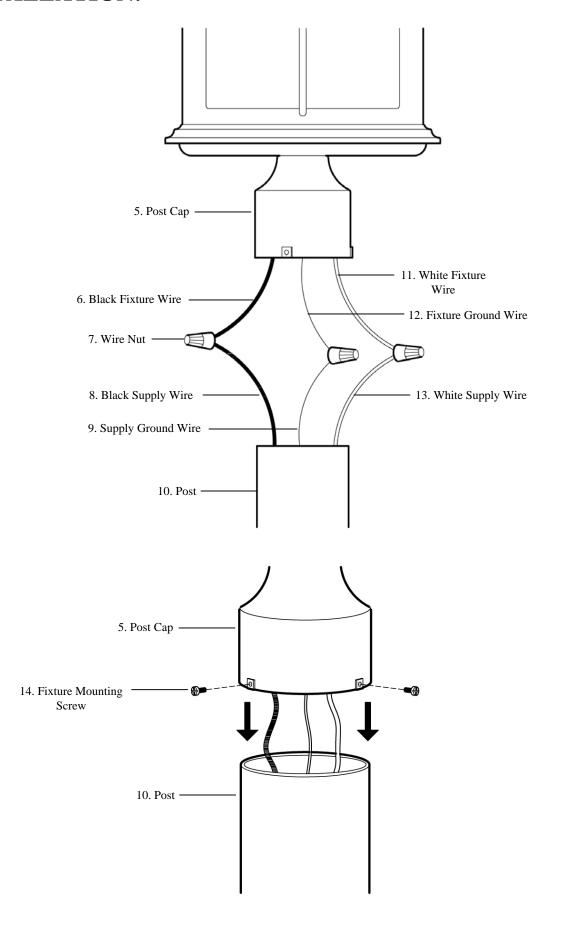

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Lights will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker	1. Crossed wires or power wire is grounding	1. Check wire connections.
trips when light is turned on.	out.	

PRODUCT MAINTENANCE:

- 1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
- 2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
- 3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.



MANUAL DE INSTRUCCIONES FAROL DE PIE PARA EXTERIORES

HOME DEPOT SKU# 272-775 (UPC# 046335848597)

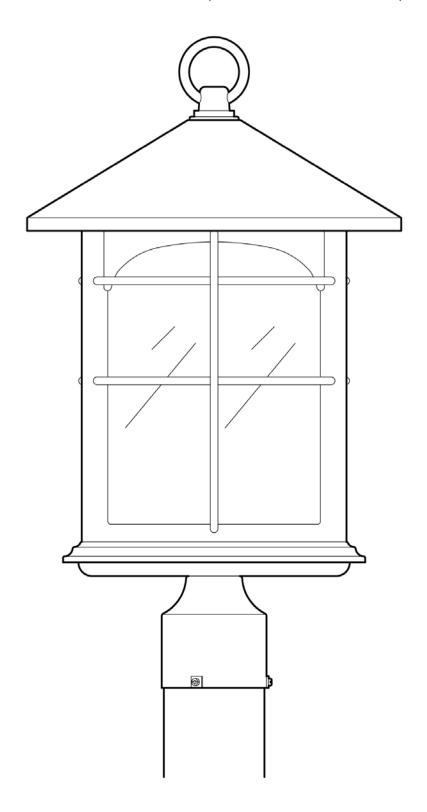

Gracias por comprar este Farol de Pie para Exteriores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

- 1. Fácil de instalar.
- 2. Acabado en hierro envejecido trabajado de manera excepcional con vidrio de fantasía.
- 3. El sólido aluminio fundido resiste los elementos.


PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALTANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (272-775) o UPC (046335848597).


PRECAUCIÓN:

- 1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o al quitar el fusible en la caja de fusibles.
- 2. CONSULTE A UN ELECTRICISA CALIFICADO SI TIENE DUDAS CON LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si tiene preguntas acerca de este luminario, que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia su SKU (272-775) or UPC (046335848597).
- 3. CONSERVE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no incluidas):

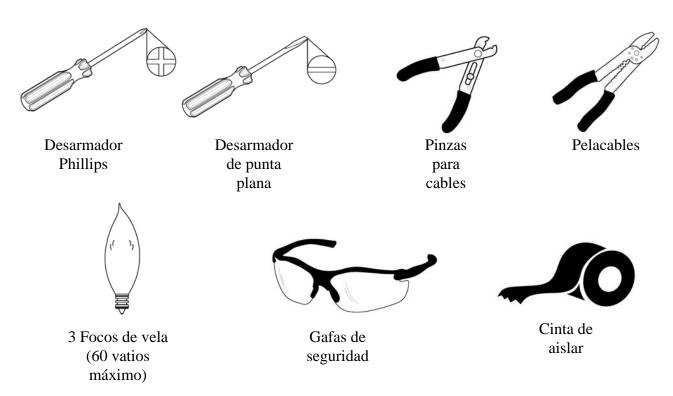


PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):

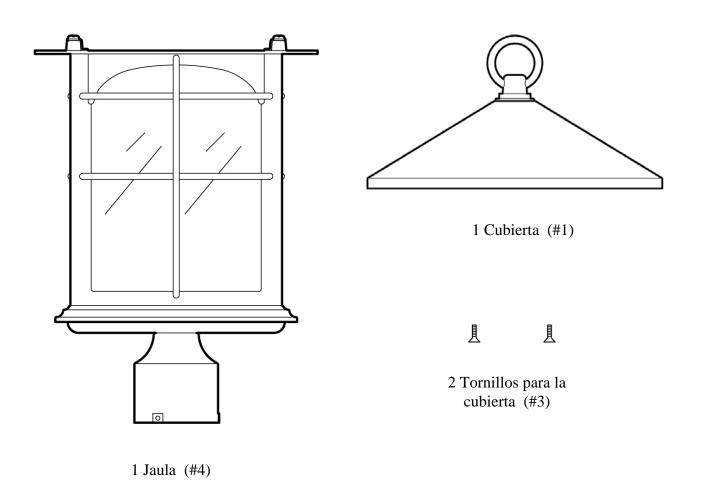


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:


- 1. Desempeauqe el luminario con cuidado. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia.
- 2. Instale tres focos de vela incandescentes (#2) en los portafocos del cuerpo principal del luminario (#1). No exceda de 60 vatios por cada foco.
- 3. Coloque la cubierta (#1) en la jaula (#4) utilizando los tornillos para la jaula (#3) que se incluyen.


ENSAMBLAJE:

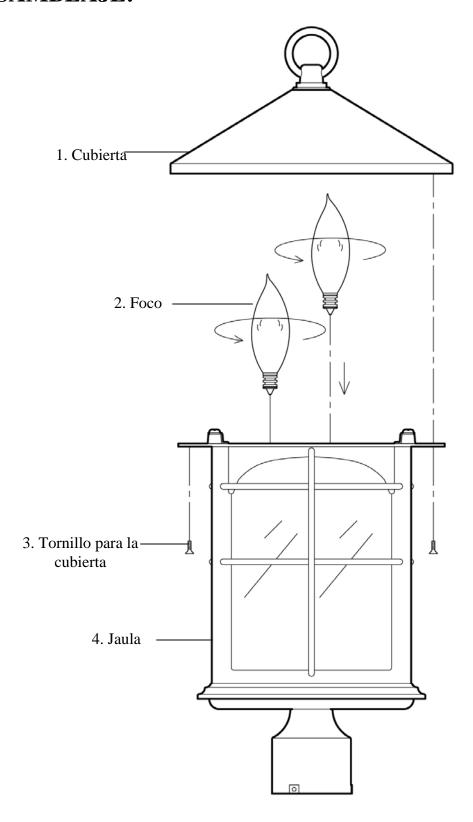

PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las partes no se muestran a escala):

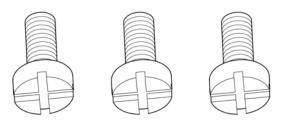



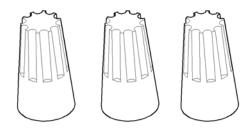


3 Tuercas para cables (#7)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- 1. Saque los cables de alimentación del poste (#10).
- 2. Conecte el cable negro de alimentación (#8) con el cable negro del luminario (#6) y el cable blanco de alimentación (#13) con el cable blanco del luminario (#11) utilizando las tuercas para cables (#7). Conecte el cable a tierra del luminario (#12) y el cable a tierra de alimentación (#9) con una tuerca para cables (#7). Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura. Nota: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.
- 3. Meta cuidadosamente todos los cables y los conectores de cables en el poste (#10). Coloque el tapón del poste (#5) en el poste (#10). Asegure el tapón del poste (#5) en el poste (#10) utilizando los tornillos para montar el luminario (#14).
- 4. La instalación ha terminado. Encienda la energía en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor de luz para activar el luminario.

INSTALACIÓN:

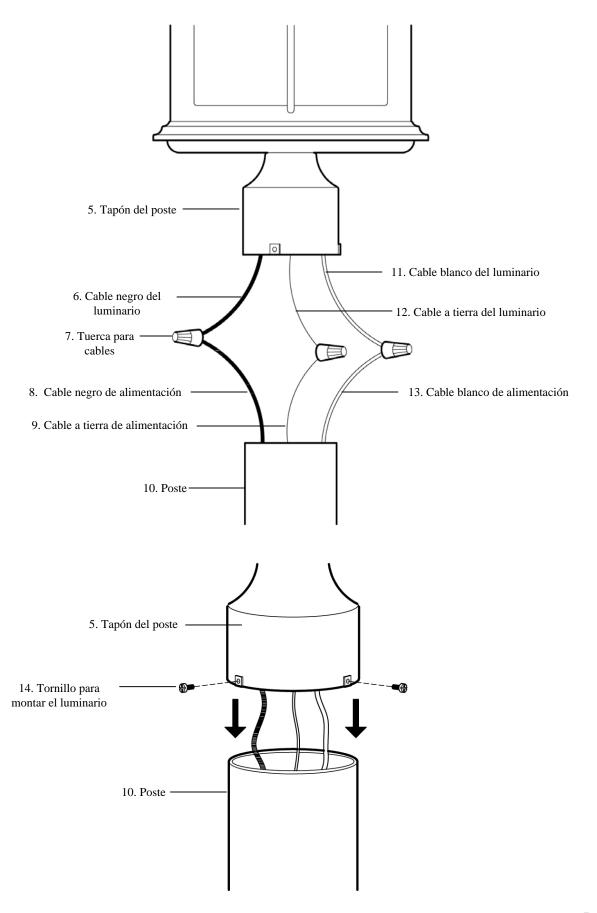

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el	1. Los cables están cruzados o el cable de	1. Verifique las conexiones de los
disyuntor de circuitos se	alimentación no está haciendo tierra.	cables.
dispara cuando se enciende la		

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

- 1. Para limpiar el exterior del luminairo, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente).
- 2. Para limpiar el interior del luminario, primero suspenda la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.
- 3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para sacudir o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 3 (tres) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.



MODE D'EMPLOI LAMPADAIRE D'EXTÉRIEUR

HOME DEPOT UGS Nº 272-775 (CUP Nº 046335848597)



Merci d'avoir acheté ce lampadaire d'extérieur Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1. Facile à installer.
- 2. Fabrication soignée au fini vieux fer avec verre granuleux.
- 3. Fait de fonte robuste qui résiste aux intempéries.


QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES:

Avant de retourner l'article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l'article (272-775) ou le CUP (046335848597) à titre de référence.


MISE EN GARDE:

- 1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- 2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (272-775) ou le CUP (046335848597) à titre de référence.
- 3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

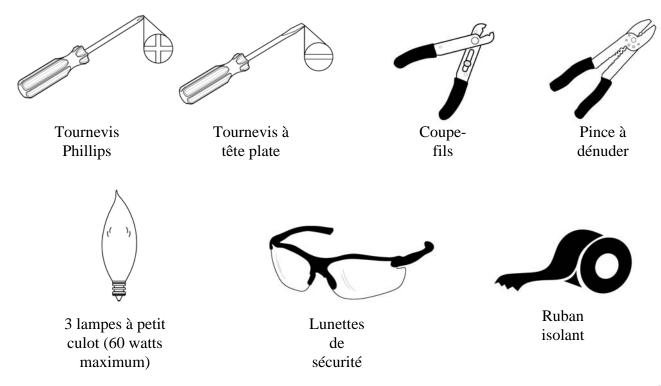


PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

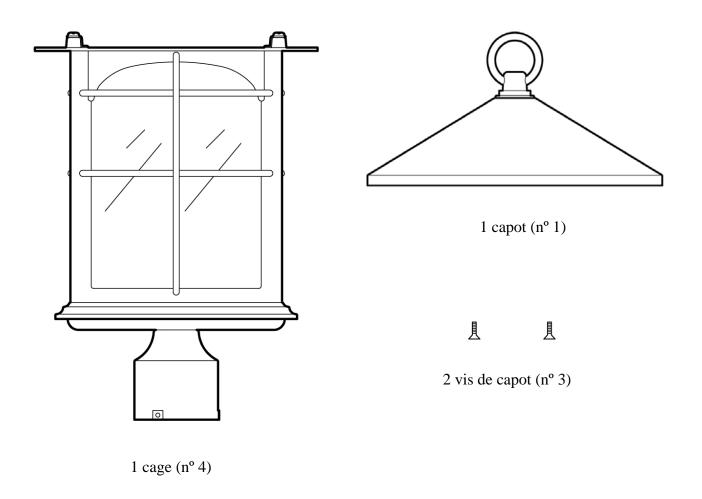


MODE D'ASSEMBLAGE:

- 1. Déballez délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.
- 2. Installez trois lampes à petit culot (n° 2) dans les douilles de la cage du luminaire (n° 4). La puissance de chacune des lampes ne doit pas dépasser 60 watts.
- 3. Fixez le capot (n° 1) à la cage du luminaire (n° 4) à l'aide des vis de capot (n° 3) prévues à cette fin.

ASSEMBLAGE:

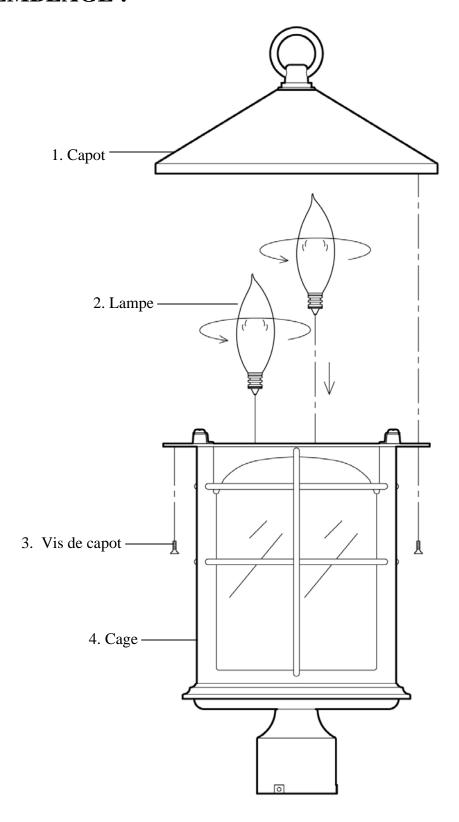

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

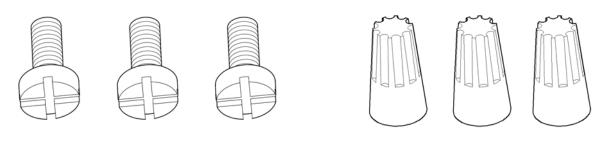


3 vis du luminaire (n° 14)

3 capuchons de connexion (n° 7)

MODE D'INSTALLATION:

- 1. Sortez les fils d'alimentation hors du poteau (n° 10).
- 2. Raccordez le fil d'alimentation noir (n° 8) au fil noir du luminaire (n° 6) et le fil d'alimentation blanc (n° 13) au fil blanc du luminaire (n° 11) à l'aide des capuchons de connexion (n° 7). Raccordez le fil de terre de la boîte de sortie (n° 12) au fil de terre du luminaire (n° 9) à l'aide d'un capuchon de connexion (n° 7). Enroulez soigneusement les connexions électriques avec du ruban isolant pour plus de sécurité. À noter : si vous avez des questions concernant l'installation électrique, consultez le code de l'électricité de votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre autorisées.
- 3. Rentrez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion à l'intérieur du poteau (n° 10). Glissez le capuchon (n° 5) sur le poteau (n° 10). Fixez le capuchon (n° 5) au poteau (n° 10) à l'aide des vis de montage du luminaire (n° 14).
- 4. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Allumez le luminaire à l'aide de l'interrupteur mural.

INSTALLATION:

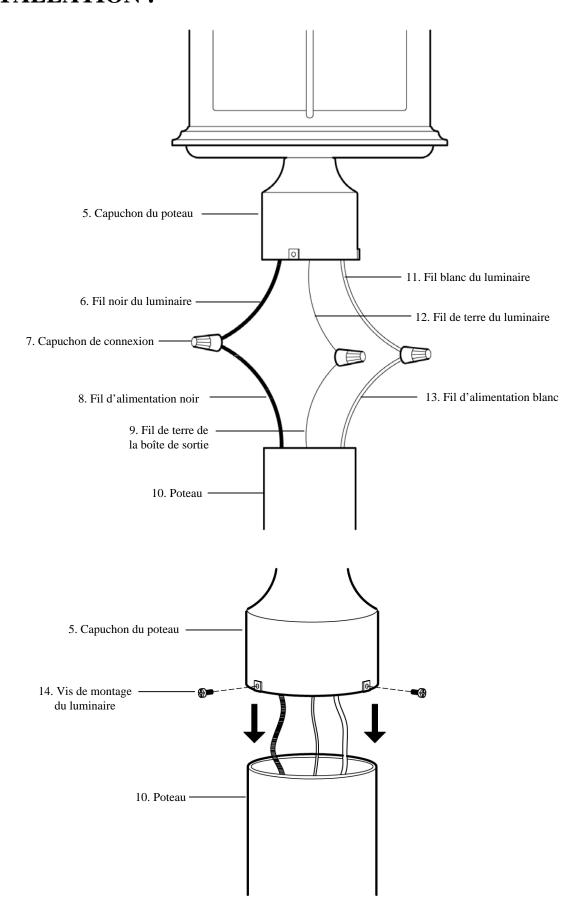

DÉPANNAGE:

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE:

- 1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.
- 2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.
- 3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.